


## FICHE TECHNIQUE

### Pavé auto bloquant :



### Modèle : "Casbah"

### Caractéristiques Géométriques :

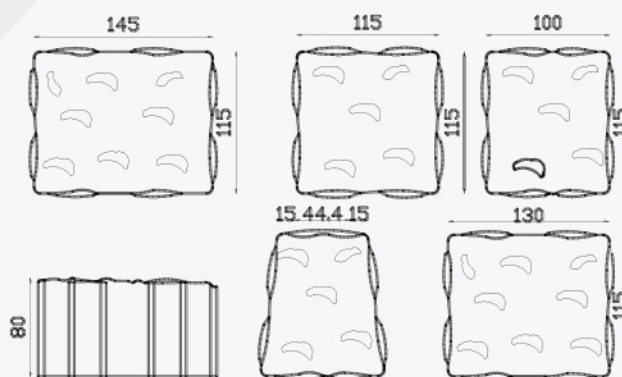

### Caractéristiques Techniques:

#### Les agrégats utilisés :

Béton de masse:

- \* Ciment CPJ 42.5
- \* Sable 0-3
- \* Gravier 3-8

Bicouche :

#### Béton de finition:

- \* Ciment CPJ 42.5
- \* Sable 0-3
- \* Adjuvant de protection anti abrasion
- \* Colorant



### Caractéristiques Techniques



Modèle : CASBAH.  
Pavé bicouche.  
Coloris : gris, noire, rouge, orange, vert.  
Pour nuance spécifiques contactez nous.  
Épaisseur : 80 mm.  
Poids: 128 Kg /M<sup>2</sup>.  
conditionnement palette : 960U \_ 13.50 M<sup>2</sup>.

1. Mise en oeuvre très rapide et très simple
2. Entretien très facile .
3. S'adapte à configuration du sol.





## Modèle de pose



1er modèle

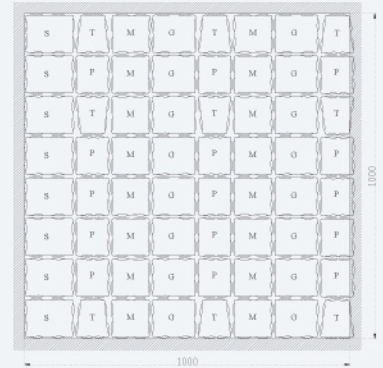

## Différentes couleurs du pavé

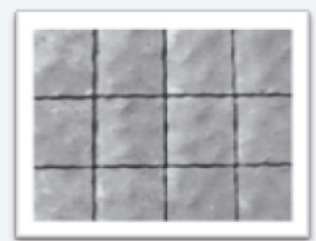

## Mode de pose du Pavé

### Les techniques de pose :


#### Pavé jardin (piétonnier) :

Les pavés de jardin en béton sont posés sur un lit de sable (sable 0/5 mm d'épaisseur 4 cm).

Le lit de sable est tiré à la règle. les pavés sont posés au contact.

Les joints sont garnis à refus avec un sable fin (ex : 0/2 mm). L'ensemble est damé puis les joints sont garnis à nouveau.

En cas de forte pente, le sable peut être remplacé par un sable stabilisé au ciment à raison d'environ 150 Kg par M<sup>3</sup>.

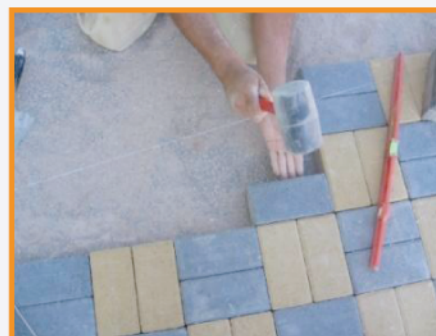

### Pavé voirie:

Pour tous les types de pavés, il n'y a que la profondeur d'excavation et l'épaisseur de remplissage au gravier concassé qui varie selon l'usage.

Les différentes étapes sont:

- L'excavation
- La fondation
- Le lit de pose
- La pose des pavés
- Le remplissage des joints

